

CF123

KTM 690 Enduro R 2019- Husqvarna 701 Enduro/Supermoto 2016-2020

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	spodní rám	CF123	1
2	vzpěra	X125	1
3	podložka M10-plochá	804	1
4	matice M10-pojistná	810	1
5	dural. váleček d=22mm	1337	1
6	šroub M10x50mm	849	1
7	AL krytka šroubu	X115	1
8	pl. krytka imbus šroubu	X4	1
9	šroub M6x20mm	1022	3
10	podložka M6 – plochá	947	3
11	podložka M6 – velkoplošná	987	3
12	matice M6 – pojistná	948	3

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	spodní hliníkový kryt	X124	1
2	šroub M10x180mm	978	1
3	podložka M10-plochá	804	1
4	-----	---	
5	dural. váleček d=22mm	1337	1
6	šroub M10x50mm	849	1
7	AL krytka šroubu	X115	1
8	pl. krytka imbus šroubu	X4	1
9	šroub M6x20mm	1022	3
10	podložka M6 – plochá	947	3
11	podložka M6 – velkoplošná	987	3
12	matice M6 – pojistná	948	3

Montáž :

Montáž padacích rámu proved'te dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

Nejprve demontujte spodní originál plastový kryt.

Poté namontujte do rámu vzpěru X125, ale nedotahujte ji.

Nasad'te spodní rám v zadní části do gumovým pouzder a přiklopte ho ke vzpěře X125.


Veźm'te šrouby M10x50mm, navlékn'te na ně AL krytky šroubů a namontujte do závitů ve vzpěře X125, aby jste zakryli hlavy šroubů, tak použijte pl. krytky imbus šroubů.

Nyní můžete vše dotáhnout.

Pokud jste měli při montáži jakýkoliv problém, tak nás prosím kontaktujte.

Děkujeme za nákup našeho produktu RDmoto.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

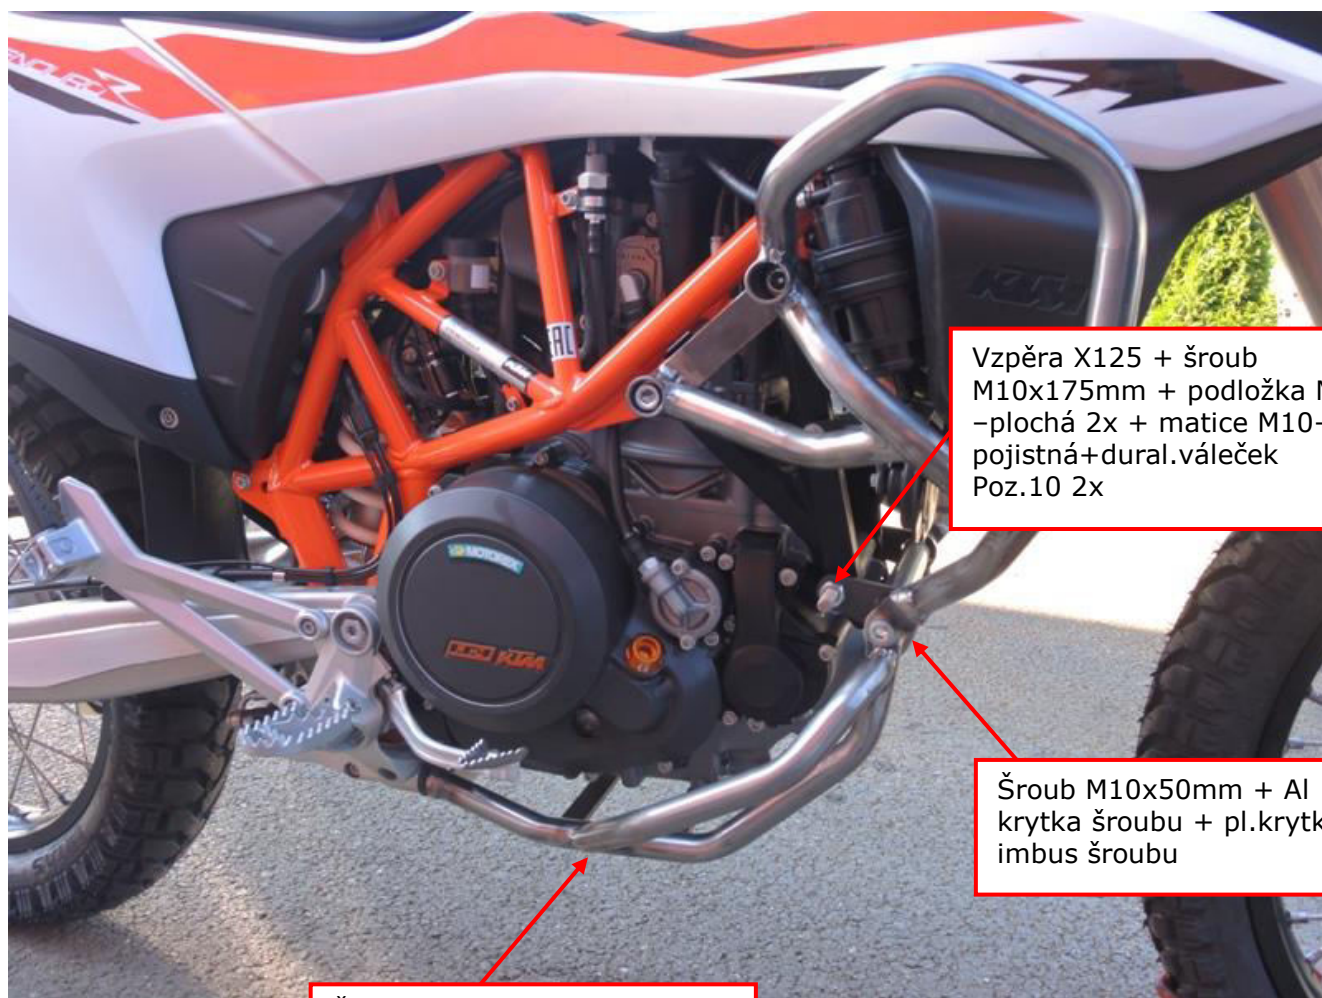

Vzpěra X125 + šroub M10x175mm + podložka M10-plochá 2x + matice M10-pojistná+dural.váleček Poz.10 2x

Šroub M10x50mm + Al krytka šroubu + pl.krytka imbus šroubu

Šroub M6x20mm 6x + podložka M6-plochá 6x + podložka M6-velkoplošná 6x + matice M6-pojistná 6x + Al plech X124