

S48


Suzuki Hayabusa 2021-

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Ks.
1	AL vložka M10	X1	1
2	Ocelový adaptér	768	1
3	Dural. váleček l=14mm	1372	1
4	Šroub M8x25mm	831	1
5	Šroub M10x55mm	1002	1
6	Šroub M10x70x1,25mm	898	1
7	Dural. váleček l=19mm	1371	1
8	Páska 3M		4
9	Podložka M10	804	1
10	Podložka M8	802	1

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Ks.
1	AL vložka M10	X1	1
2	Ocelový adaptér	769	1
3	Dural. váleček l=23mm	1373	1
4	Šroub M8x25mm	831	1
5	Šroub M10x65mm	943	1
6	Šroub M10x65x1,25mm	945	1
7	Tyčka 12(M8)x417x30x30		1
8	Páska 3M		4
9	Podložka M10	804	1
10	Podložka M8	802	1

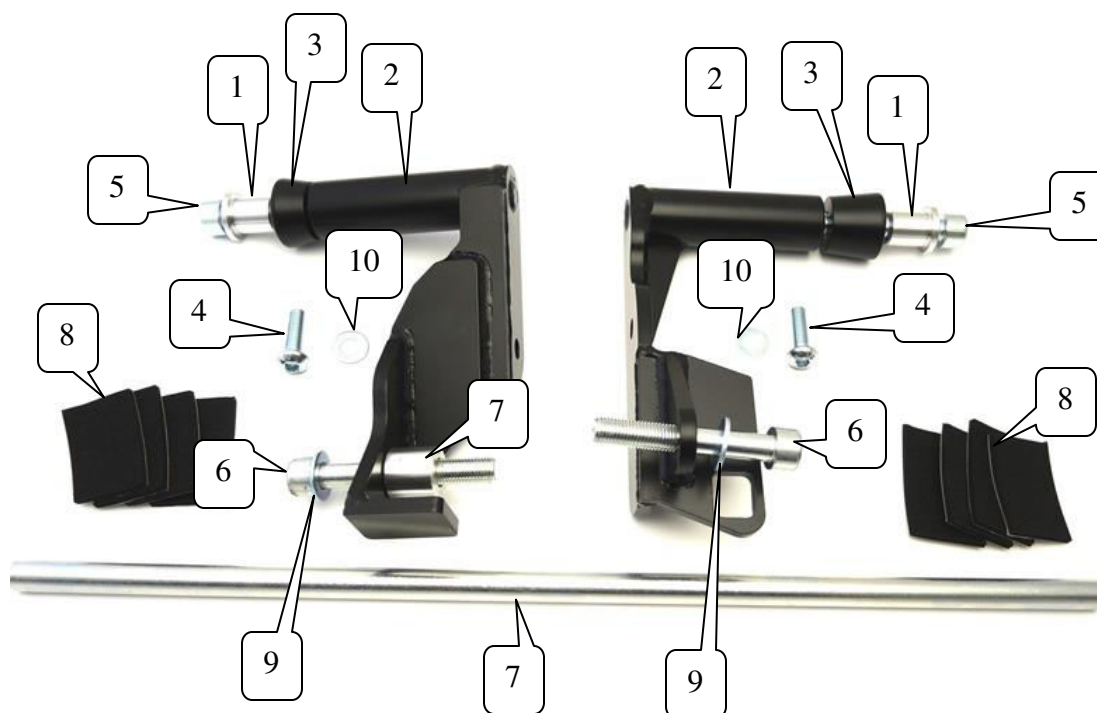

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž :

1. Demontujte komplet boční kapoty.
2. Podložte motor, aby Vám při montáži neklesnul níže.
3. Demontujte originál šroub M10 na levé straně v rámu motocyklu.
4. Vezměte levý adaptér ID.2 a nalepte do něho 3M pásku ID.8 (v místě dotyku s rámem motocyklu).
5. Nyní šroubem ID.6 (M10x70x1,25mm) s podložkou ID.9 namontujte adaptér na rám motocyklu. Nezapomeňte na šroub navléknout duralový váleček ID.7 (viz. fotografie na první straně návodu, délka válečku 19mm).
6. Lehce dotáhněte.
7. Vezměte ocelovou tyčku o průměru 12mm ID.7 (délka tyčky 417mm) a prostrčte ji nad výfukovými svody mezi vodním chladičem a motorem.
8. K zajištění této tyčky na levé straně použijte šroub ID.4 (M8x25mm) s podložkou ID.10. Opět úplně nedotahujte.
9. Demontujte originál šroub M10 na pravé straně a povolte originál šroub M8 na rámu motocyklu.
10. Vezměte pravý adaptér ID.2 a nalepte do něho 3M pásky ID.8.
11. Nyní tento adaptér zasuňte mezi rám motocyklu a motor.
12. Lehce stáhněte šroubem ID.6 (M10x65x1,25mm).
13. Šroubem ID.4 (M8x25mm) s podložkou M8 ID.10 namontujte ocelovou tyčku, která probíhá z levé strany.
14. Až když máte vše namontované, tak můžete dotahovat všechny šrouby. Na šrouby, které drží adaptéry s motorem použijte sílu (Nm) dle originálního návodu Suzuki.
15. Namontujte zpět boční kapoty.
16. Nyní pohledem zjistíte, že v bočním kapotách máte připravené ocelové adaptéry se závity M10, tyto závity slouží pro montáž padacích protektorů / sliderů.
17. Vezměte padací protektor pro levou stranu, vsuňte do něho AL vložku ID.1 a šroubem ID.5 (M10x55mm) namontujte do ocelového adaptéru. Pro správnou délku protektoru použijte mezi protektor a ocelový adaptér duralový váleček ID.3 (délka 14mm-černý).
18. Montáž protektoru na pravé straně je shodná, akorát pro uchycení použijte šroub ID.5 (M10x65mm) a duralový váleček ID.3 (délka 23mm-černý).

Pokud budete mít jakýkoliv problém a nebo dotaz, tak nás kontaktujte na email : info@rdmoto.eu. Děkujeme za nákup našeho výrobku. Team RDmoto

LEVÁ STRANA



PRAVÁ STRANA

