

T15


Triumph Thruxton 1200/R 2016-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	hliníková vložka M10	X1	1
2	duralová matice M22x1,5mm	446	1
3	duralový šroub M22x1,5mm	447	1
4	šroub M12x150x1,25mm	984	1
5	ocelový adaptér	755	1
6	šroub M6x60mm	872	2
7	dural.váleček d=86,5mm	1319	1
8	šroub M10x40mm	854	1
9	podložka plochá M6	947	3

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	hliníková vložka M10	X1	1
2	duralová matice M22x1,5mm	446	1
3	duralový šroub M22x1,5mm	447	1
4	šroub M12x160x1,25mm	949	1
5	ocelový adaptér	756	1
6	šroub M6x50mm	867	2
7	dural.váleček d=91,5mm	1320	1
8	šroub M10x40mm	854	1
9	podložka plochá M6	947	3

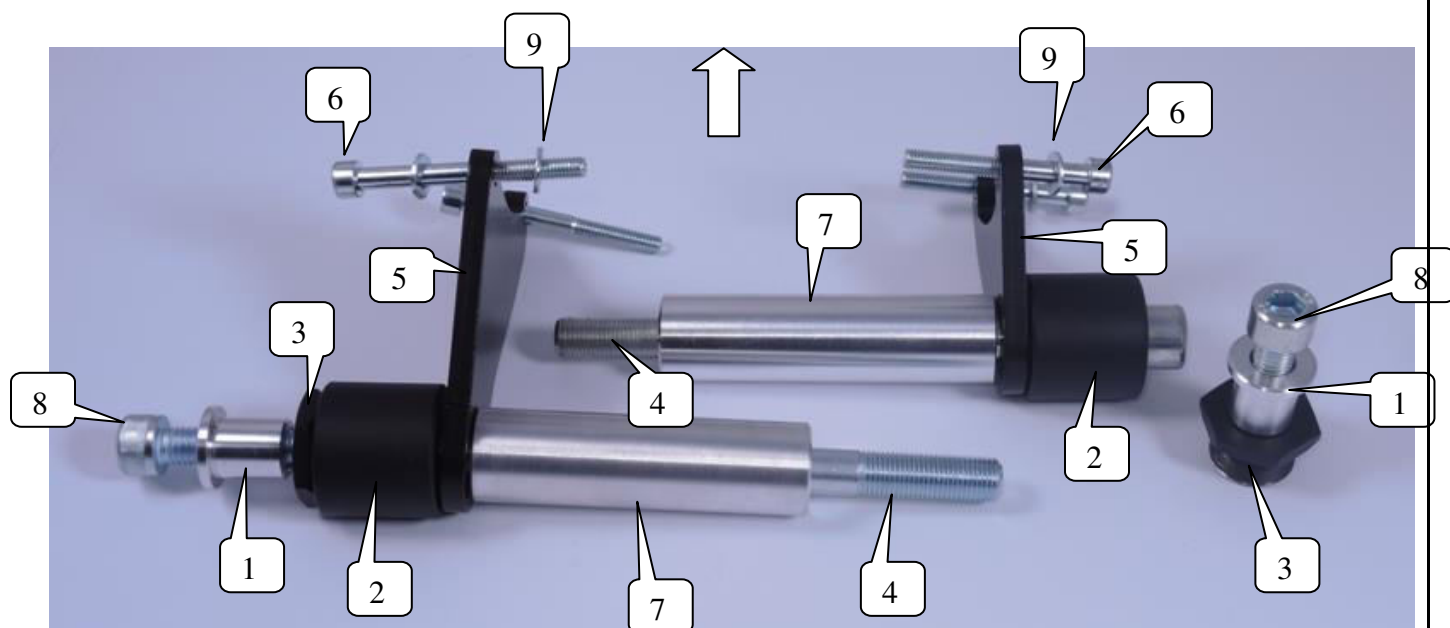

Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šroub M12
2. demontujte originál šrouby M6 na bloku motoru
3. vezměte duralovou matici (poz.2) a šroub M12 (poz.4), šroub prostrčte duralovou maticí a ocelovým adaptérem (poz.5, pro levou stranu je určen ten větší adaptér)
4. tuto sestavu namontujte do pozice originál šroubu M12, ale nedotahujte
5. vezměte šrouby M6 (poz.6) a nevlékněte na ně ploché podložky (poz.9)
6. tyto šrouby prostrčte ocelovým adaptérem a dotáhněte. Do prostoru horního šroubu mezi ocelový adaptér a motorem vložte vymezovací podložku M6 (poz.9)
7. nyní dotáhněte i šroub M12
8. do duralové matice na ocelovém adaptéru namontujte duralový šroub (poz.3), použijte lepidlo na závity střední síly, tuto matici dotáhněte
9. nyní můžete montovat samotný protektor, do protektoru vsuňte hliníkovou vložku (poz.1) a šroub M10 (poz.8)
10. tuto celou sestavu s protektorem namontujte do závitů M10 v duralovém šroubu, nezapomeňte opět použít lepidlo na závity

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šroub M12
2. demontujte originál šrouby M6 na bloku motoru
3. vezměte duralovou matici (poz.2) a šroub M12 (poz.4), šroub prostrčte duralovou maticí a ocelovým adaptérem (poz.5, pro pravou stranu je určen ten menší adaptér)
4. tuto sestavu namontujte do pozice originál šroubu M12, ale nedotahujte
5. vezměte šrouby M6 (poz.6) a nevlékněte na ně ploché podložky (poz.9)
6. tyto šrouby prostrčte ocelovým adaptérem a dotáhněte
7. nyní dotáhněte i šroub M12
8. do duralové matice na ocelovém adaptéru namontujte duralový šroub (poz.3), použijte lepidlo na závity střední síly, tuto matici dotáhněte
9. nyní můžete montovat samotný protektor, do protektoru vsuňte hliníkovou vložku (poz.1) a šroub M10 (poz.8)
10. tuto celou sestavu s protektorem namontujte do závitu M10 v duralovém šroubu, nezapomeňte opět použít lepidlo na závity

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy)

