

CF174

Honda Transalp 750 2023-

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Ocelový adaptér	X151	1
2	Šroub M10x75x1,25mm	938	2
3	Matice M10x1,25mm	1071	2
4	Šroub M8x25mm	831	2
5	Podložka M8-plochá	802	3
6	Ocelový adaptér pod světlo	X88	1
7	Dural.váleček l=18,5mm	1406	1
8	Šroub M6x20mm	1022	2
9	Podložka M6-plochá	947	4
10	Šroub M6x40mm	866	1
11	Matice M6	948	1
12	Šroub M8x40mm	828	1
13	Matice M8	809	1
14	Dural.váleček l=6mm	453	1
15	Samolepky RDMoto		2

Kit pro pravou stranu:


ID.	Popis	Kat.	Ks
1	Ocelový adaptér	X123	1
2	Šroub M10x75x1,25mm	938	2
3	Matice M10x1,25mm	1071	2
4	Šroub M8x25mm	831	2
5	Podložka M8-plochá	802	3
6	Dural.váleček l=6mm	453	1
7	Šroub M8x25mm	833	1

Montážní postup:


Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity - střední pevnost (modré).

Levá a pravá strana – hlavní uchycení :


Montáž levé a pravé strany je shodná. Nejdříve namontujte ocelové adaptéry a potom můžete montovat padací rámy. K montáži použijte: ocelové adaptéry ID.1 + šrouby M10x75x1,25mm ID.2 + matice M10x1,25mm ID.3 + šrouby M8x25mm ID.4 + podložky M8 ID.5

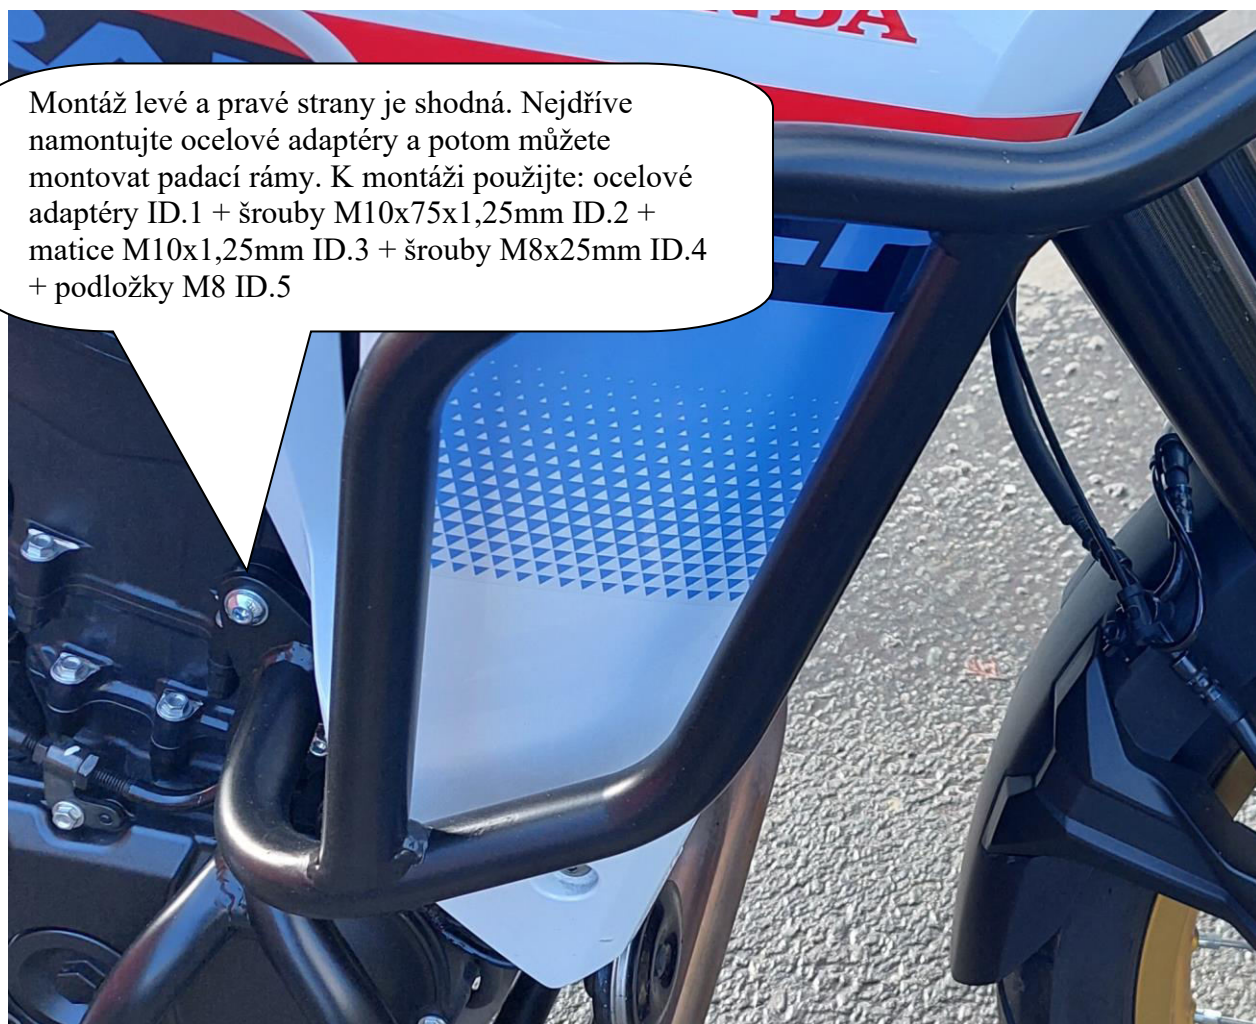


Montáž padacích rámu pod světlem :

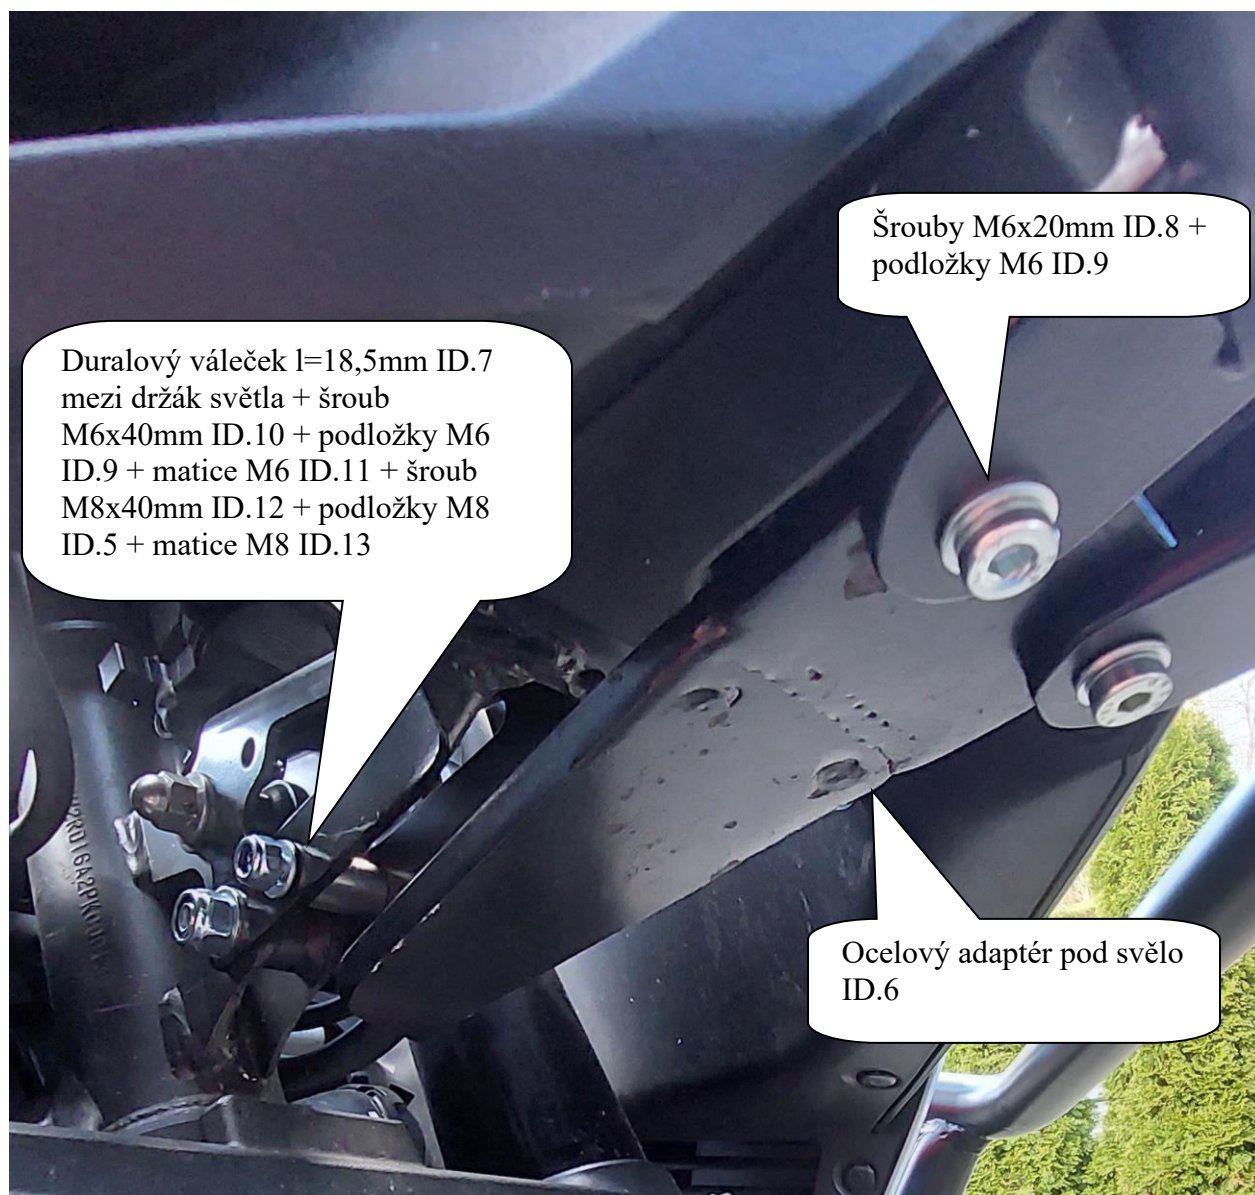

Levá strana – spodní uchycení :

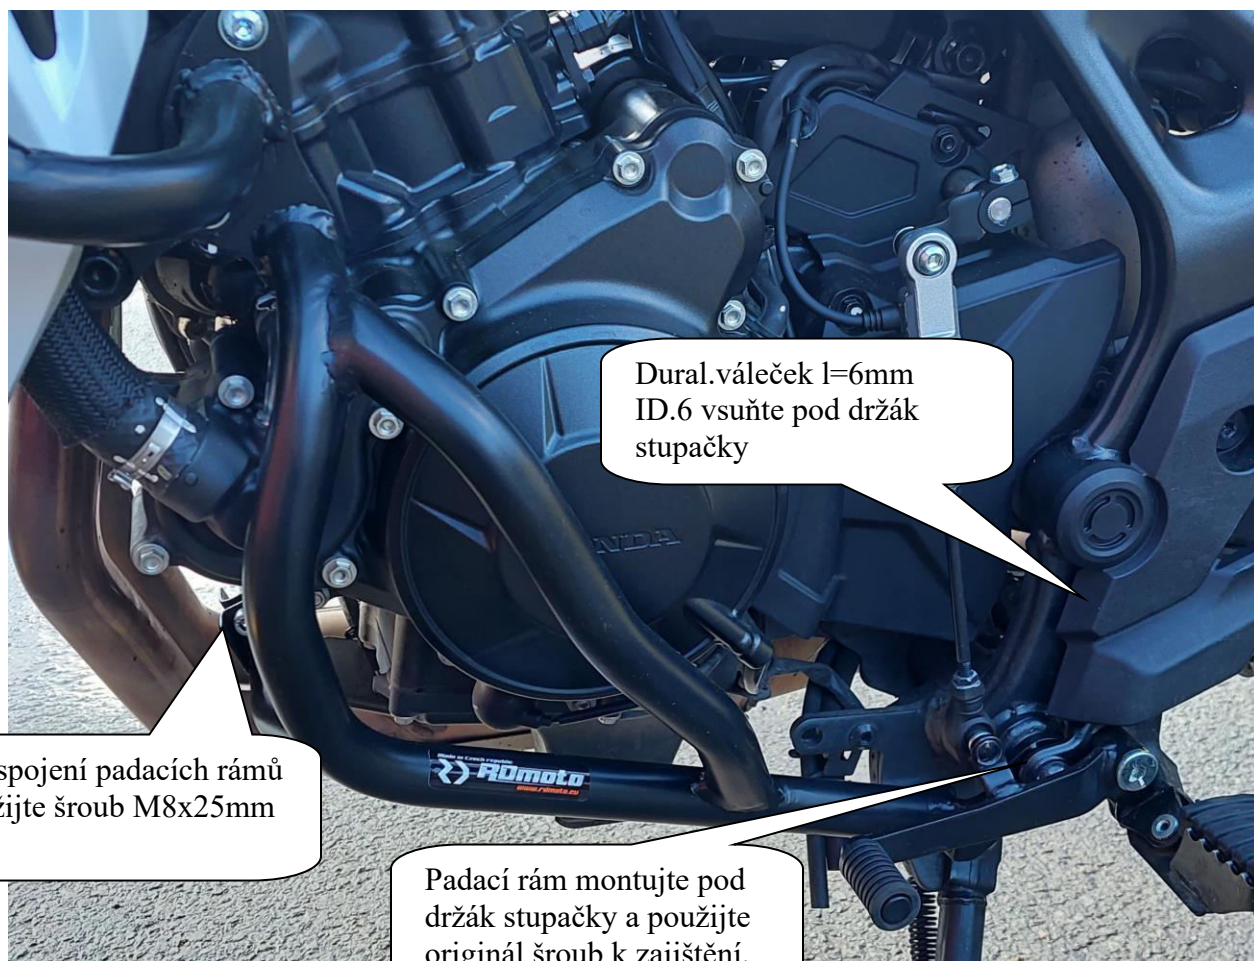

Pravá strana :

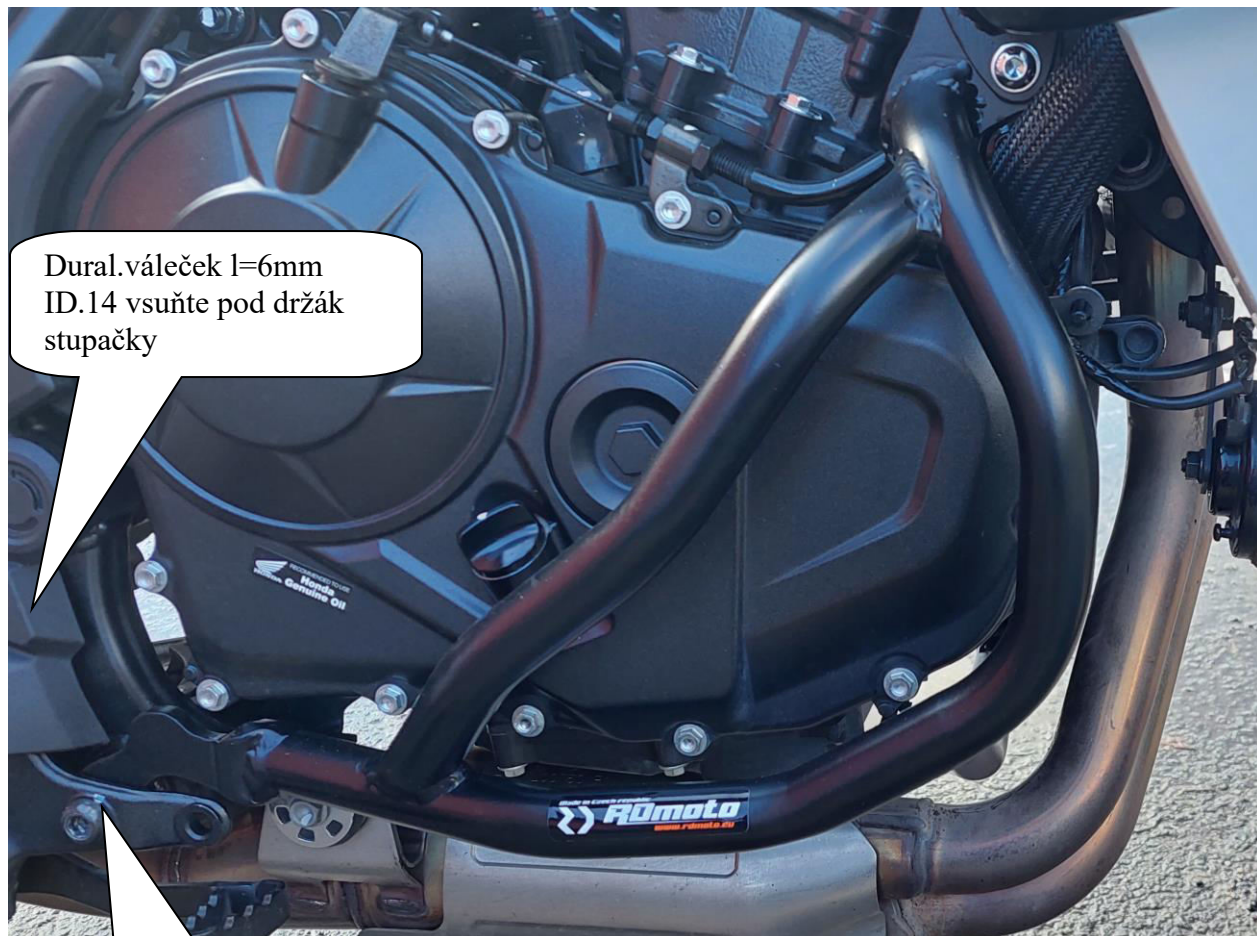

Dural.váleček l=6mm
ID.14 vsuňte pod držák
stupačky

Padací rám montujte pod
držák stupačky a použijte
originál šroub k zajištění.