

H29SDM


Honda CBR250R 2011-

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Slider adapter SLDM	537/B	1
2	Dural. váleček – 70 mm	DV15	1
3	Šroub M10x100	885	1
4	Podložka M10	801	1
5	Šroub M6x20	1024	2
6	Podložka M6	1023	2
7.1	Dural váleček - 25mm	467	1
8	Šroub M6x60mm	872	1
9.1	Ocelový adapter	640	1
10	matice M10-pojistná	810	1
11	Podložka M10 plochá	804	1
12	Podložka M6 plochá	947	1
13	Dural. váleček - 5mm	16	1
14	Ocelová tyč 10x300x30x30		1

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Slider adapter SLDM	537/B	1
2	Dural. váleček – 70 mm	DV15	1
3	Šroub M10x100	885	1
4	Podložka M10	801	1
5	Šroub M6x20	1024	2
6	Podložka M6	1023	2
7.2	Dural váleček – 23,5mm	468	1
8	Šroub M6x60mm	872	1
9.2	Ocelový adapter	641	1
10	Matice M10-pojistná	810	1
11	Podložka M10 plochá	804	1
12	Podložka M6 plochá	947	1
13	Dural váleček - 5mm	16	1

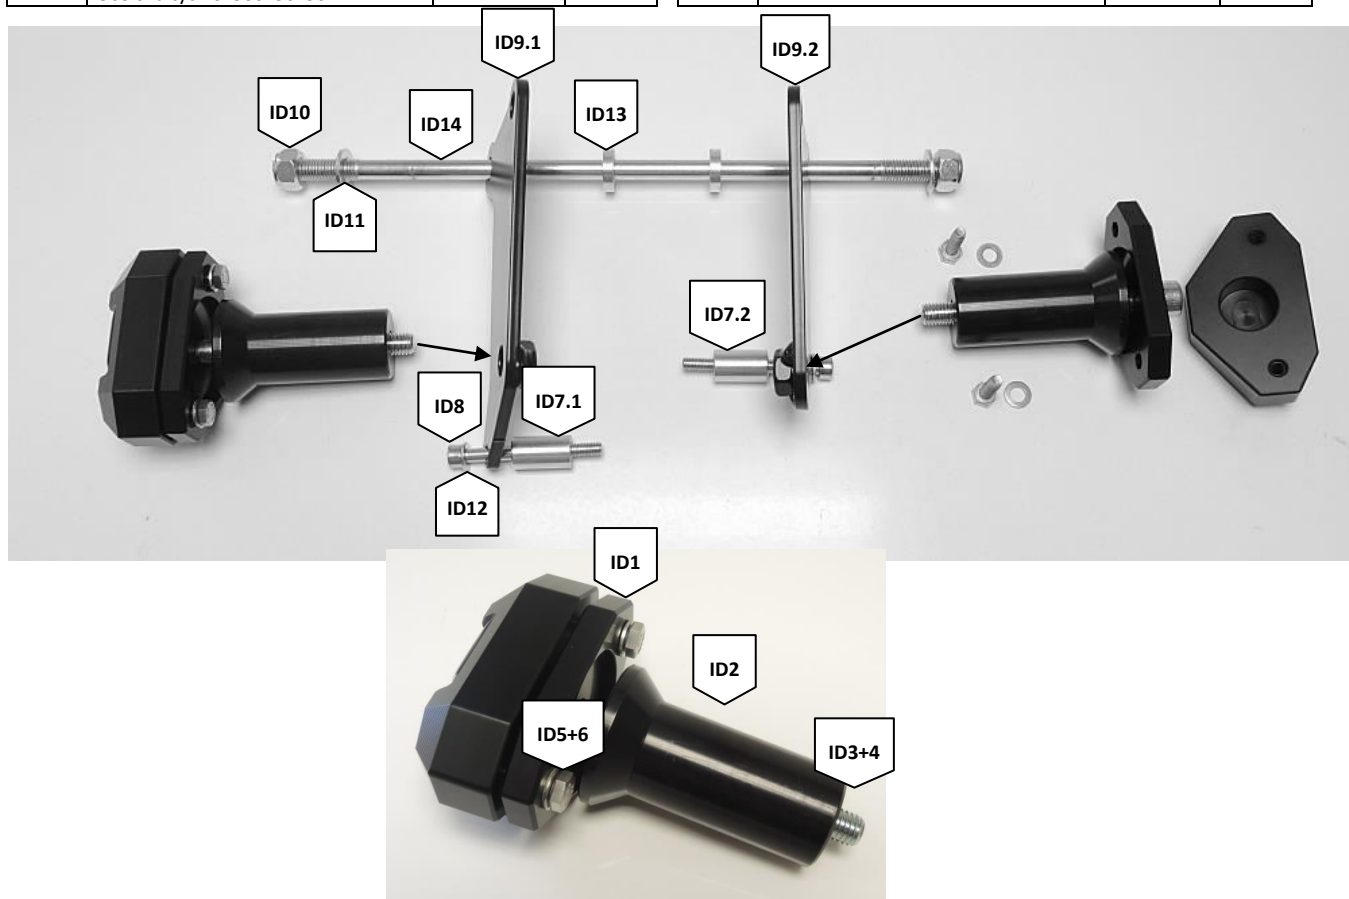

Návod:

1) Montážní sada (podle prvního obrázku)

- Odstraňte kapotáž motocyklu.
- Demontujte originál šroub z rámu motocyklu.
- Prostrčte ocelovou tyčku (ID14) skrz rám motocyklu.
- Duralové válečky (ID13) nasadte na tyč z obou stran. (ID9.1 vlevo a ID9.2 vpravo) nasadte na tyč (ID14.1) a utáhněte maticí M10 (ID10 + 11).
- Horní díl ocelového adaptéru utáhněte pomocí původního šroubu.
- Pro spodní část použijte šroub M6 (ID8 + 12). Nezapomeňte použít válečky (ID7).

2) Slider (podle druhého obrázku)

- Pomocí ocelového adaptéru M10 (ID3) nasadte na ocelový adaptér adaptér ID1 a duralový váleček (ID2).
- Slider připevněte pomocí dvou šroubů a podložek M8 (ID5+6).

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity (středně silné).

