

H63SD


Honda CB650R Neo Sport Café 2019-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový adaptér	740	1
2	Dural. váleček d=30	82	1
3	Dural.váleček d=28	1151	1
4	Šroub M10x65x1,25	945	1
5	Vložka pro imbus M10	X115	1
6	Dural. váleček	10	1
7	Šroub M10x45	848	1
8	Šroub M12x95x1,25	900	1
9	Vložka pro imbus M12	X116	1
10	Krytka plastová M10	X4	1
11	Krytka plastová M12	X60	1
12	Šroub 8x25	815	2
13	Podložka M8	800	2
14	SLD adaptér	537	1
15	Podložka pérová M10	801	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový adaptér	741	1
2	Dural.váleček d=28	1151	1
3	Šroub M10x65x1,25	945	1
4	Vložka pro imbus M10	X115	1
5	Dural. váleček	10	1
6	Šroub M10x45	848	1
7	Šroub M12x50x1,25	990	1
8	Vložka pro imbus M12	X116	1
9	Krytka plastová M10	X4	1
10	Krytka plastová M12	X60	1
11	Šroub 8x25	815	2
12	Podložka M8	800	2
13	SLD adaptér	537	1
14	Podložka pérová M10	801	1

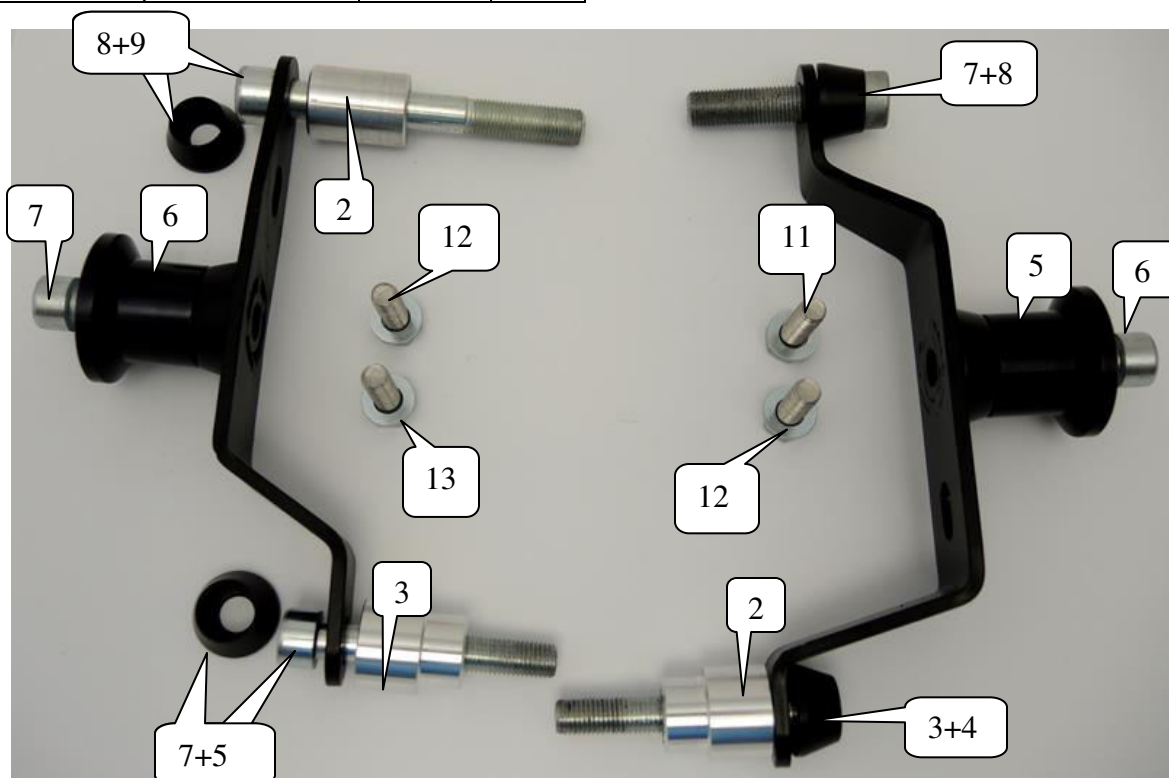

Ocel. Adaptér ID.1 + Váleček ID.6 + SLD adaptér ID.14 + Šroub M10 ID.7 + podložka M10 ID.15 + šroub M8 ID.12 + podložka M8 ID.13 .

Ocel. Adaptér ID.1 + Váleček ID.5 + SLD adaptér ID.13 + Šroub M10 ID.6 + podložka M10 ID.14 + šroub M8 ID.12 + podložka M8 ID.13 .

Šroub M12 ID.8 + váleček ID.2 vložka ID.9 + krytka M12 ID.11

Šroub M10 ID.4 + Dural. váleček ID.3 + vložka M10 ID.5 + krytka plastová M10 ID.10

Šroub M10 ID.3 + Dural. váleček ID.2 + vložka M10 ID.4 + krytka plastová M10 ID.9

Šroub M12 ID.7 + vložka ID.8 + krytka M12 ID.10

Montáž levá strana:

1. Demontujte originální šrouby M12 a M10 které spojují rám s motorem (viz.foto).
2. Ocelový adaptér připevněte k rámu motocyklu. V přední části uchycení ocel. adaptéru ID.1 vložte mezi rám a adaptér dural. váleček ID.2 a dotáhněte šroubem ID.8 Dotahovací moment 55Nm.
3. V zadní části uchycení vložte pod adaptér osazený váleček ID.3. Zde použijte k montáži šroub ID.4 a vložku ID.5. Dotahovací moment 40 Nm.
4. Váleček ID.6 + SLD adaptér ID14, pomocí šroubu ID.7 a podložky M10 ID.15 připevněte na adaptér ID.1.
5. Na konec pomocí šroubů ID.12 a podložek ID.13 připevněte slider.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte originální šrouby M12 a M10 které spojují rám s motorem (viz.foto).
2. Ocelový adaptér připevněte k rámu motocyklu. Pro montáž použijte šroub ID.7. Dotahovací moment 55Nm.
3. V zadní části uchycení vložte pod adaptér osazený váleček ID.2. Zde použijte k montáži šroub ID.3 a vložku ID.4. Dotahovací moment 40 Nm.
4. Váleček ID.5 + SLD adaptér ID13, pomocí šroubu ID.6 a podložky M10 ID.14 připevněte na adaptér ID.1.
5. Na konec pomocí šroubů ID.11 a podložek ID.12 připevněte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).