

S28


Suzuki GSF 1200 Bandit 2006

LEVÁ MONTÁŽNÍ SADA

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. adaptér	558	1
2	Ocelová vložka M12	X2	1
3	Šroub M12x40	857	1
4	Dural. váleček 50mm	283	1
5	Dural. váleček 47mm	48	1
6	Dural. váleček 13mm	86	1
7	Šroub M10x85x1,25	934	1
8	Šroub M8x80mm	842	2
9	Šroub M12x30mm	855	1
10	Podložka M10	804	1

PRAVÁ MONTÁŽNÍ SADA

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. adaptér	559	1
2	Ocelová vložka M12	X2	1
3	Šroub M12x40	857	1
4	Dural. váleček 40mm	282	1
5	Dural. váleček 47mm	48	1
6	Dural. váleček 13mm	86	1
7	Šroub M10x85x1,25	934	1
8	Šroub M8x80mm	842	2
9	Šroub M12x30mm	855	1
10	Podložka M10	804	1

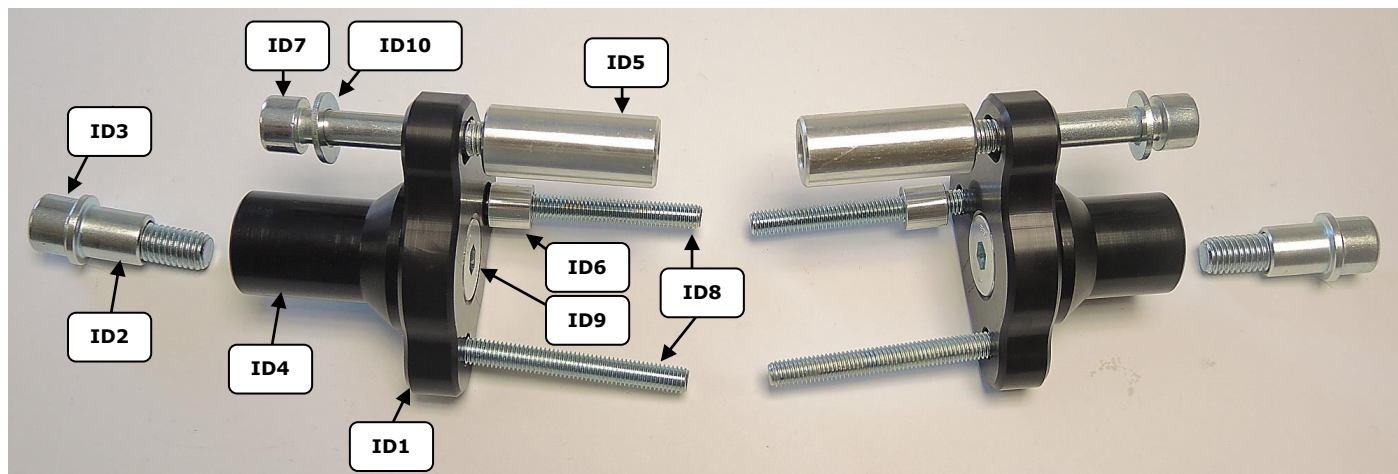

Instrukce:

- 1.) Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.
- 2.) Namontujte duralový váleček ID4 na duralový adaptér ID1 šroubem ID9.
- 3.) Tuto sadu namontujte na rám motocyklu pomocí dvou šroubů ID8 (na přední šroub přijde váleček ID6) a jednoho šroubu ID7 s podložkou ID10 a válečkem ID5.
- 4.) Připevněte protektory pomocí šroubů ID3 s ocelovou vložkou ID2.