

Y9


Yamaha R1 2004-2006

Kit pro levou stranu:

ID.	Description	Cat.N	Qt
1	Ocelová vložka	X1	1
2	Šroub M10x60	850	1
3	Alu. váleček d=20mm	DV2	1
4	Šroub M10x70x1,25mm	898	1
5	Alu. váleček d=16,5mm	106	1
6	Dural. držák	583	1
7	Plastová krytka	X4	1
8	3M tape		1
9	Podložka M10	804	1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Description	Cat.N	Qt
1	Ocelová vložka	X1	1
2	Šroub M10x60	850	1
3	Alu. váleček d=10mm	DV1	1
4	Šroub M10x100x1,25mm	892	1
5	Alu. váleček d=27,5mm	107	1
6	Dural. držák	582	1
7	Plastová krytka	X4	1
8	3M tape		1
9	Podložka M10	804	1

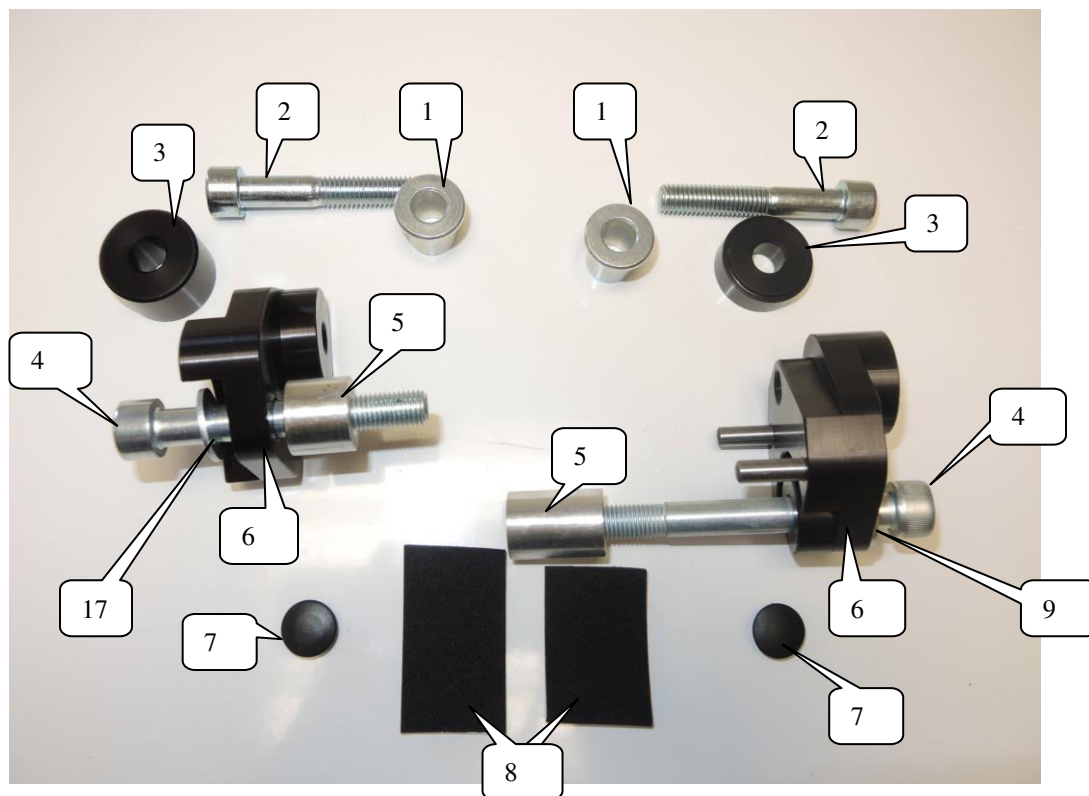

Návod – levá strana:

1. Demontujte originál šroub M10.
2. Šroub ID.10 vložte do dural. adaptéru ID.12 s podložkou ID.17, a alu. válečkem ID.11, nalepte 3M pásku na rám, kde se adaptér dotýká .
3. Nasadte plastovou krytku na šroub ID.7.
4. Do protektoru vložte ocel. vložku ID.1 a připevněte šroubem ID.2.
5. Pod protektor vložte alu. váleček ID.9.

Návod – pravá strana:

1. Demontujte originál šroub M10.
2. Vsuňte vložku ID.10 do dural. adaptéru ID.12 s podložkou ID.17, a alu. válečkem ID.11, nalepte 3M pásku na rám, kde se adaptér dotýká podvozku.
3. Nasadte plastovou krytku na šroub ID.7.
4. Do protektoru vložte ocel. vložku ID.1 a připevněte šroubem ID.2.
5. Pod protektor vložte alu. váleček ID.9.

**Varování - doporučujeme při montáži použít lepidlo závitů. Středně silný.
(ilust. foto, místa pro montážní sadu)**

