

Y47

Yamaha MT-07_2016-

Kit pro levou stranu

Kit pro pravou stranu


| ID. | Popis | Kat.č. | KS | ID. | Popis | Kat.č. | KS |
|-----|-----------------------------|--------|----|-----|-----------------------------|--------|----|
| 1 | Ocelový Adaptér(kratší) | 747 | 1 | 1 | Ocelový adaptér(delší) | 748 | 1 |
| 2 | Šroub M12x90x1,25 | 931 | 1 | 2 | Šroub M10x90x1,25 | 931 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=51mm | 1316 | 1 | 3 | Dural. váleček d=46mm | 1317 | 1 |
| 4 | Šroub M10x40x1,25 | 941 | 1 | 4 | Šroub M10x40x1,25 | 941 | 1 |
| 5 | Ocelová vložka | X1 | 1 | 5 | Ocelová vložka | X1 | 1 |
| 6 | Dural. vložka pro imbus M10 | X115 | 1 | 6 | Dural. vložka pro imbus M10 | X115 | 1 |
| 7 | Šroub M10x35 | 847 | 1 | 7 | Šroub M10x35 | 847 | 1 |
| 8 | Krytka plastová M12 | X60 | 1 | 8 | Krytka plastová M12 | X60 | 1 |
| 9 | Dural. vložka pro imbus M12 | X116 | 1 | 9 | Dural. vložka pro imbus M12 | X116 | 1 |
| 10 | Krytka plastová M10 | X4 | 1 | 10 | Krytka plastová M10 | X4 | 1 |

Montáž :

1. Montáž levého a pravého slideru provedte do uchycení dle níže přiložené fotografie.
2. Nejdříve připevněte ocel. adaptér na jednu stranu, po dokončení na druhou stranu a až poté namontujte padací protektory

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).




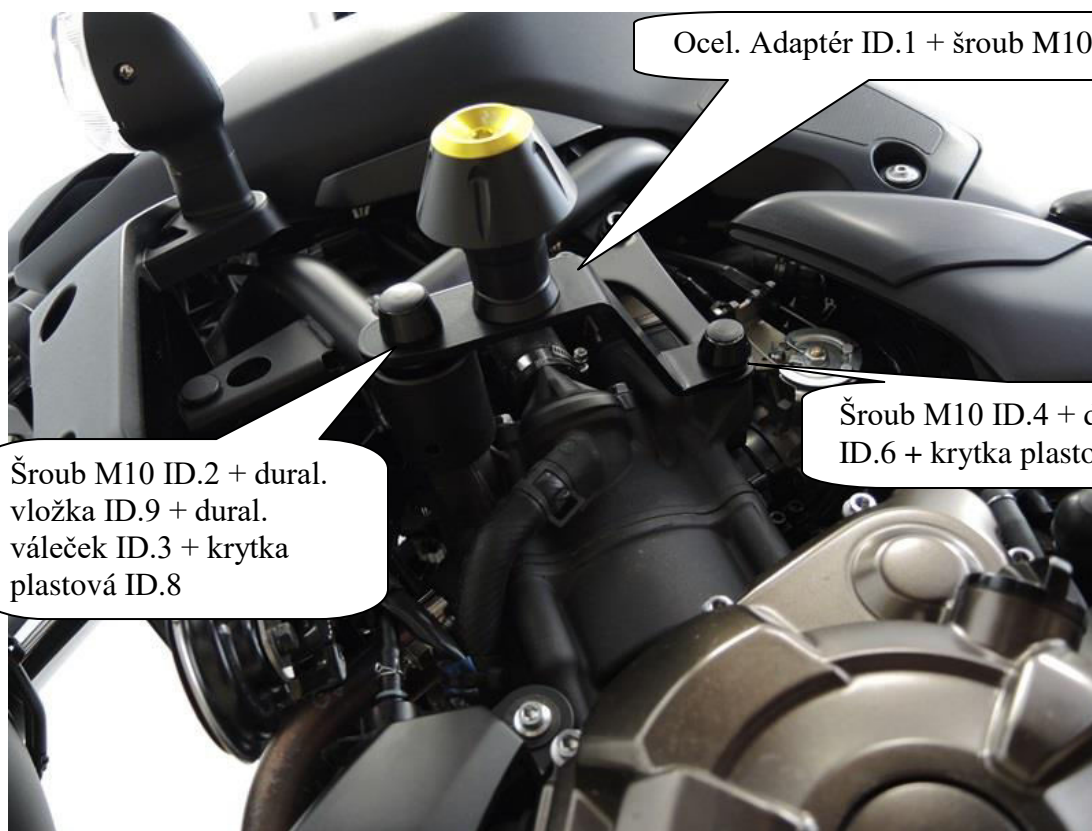

Ocel. Adaptér ID.1 + šroub M10 ID.7

Šroub M10 ID.2 + dural.
vločka ID.9 + dural.
váleček ID.3 + krytka
plastová ID.8

Šroub M10 ID.4 + dural. vložka
ID.6 + krytka plastová ID.10

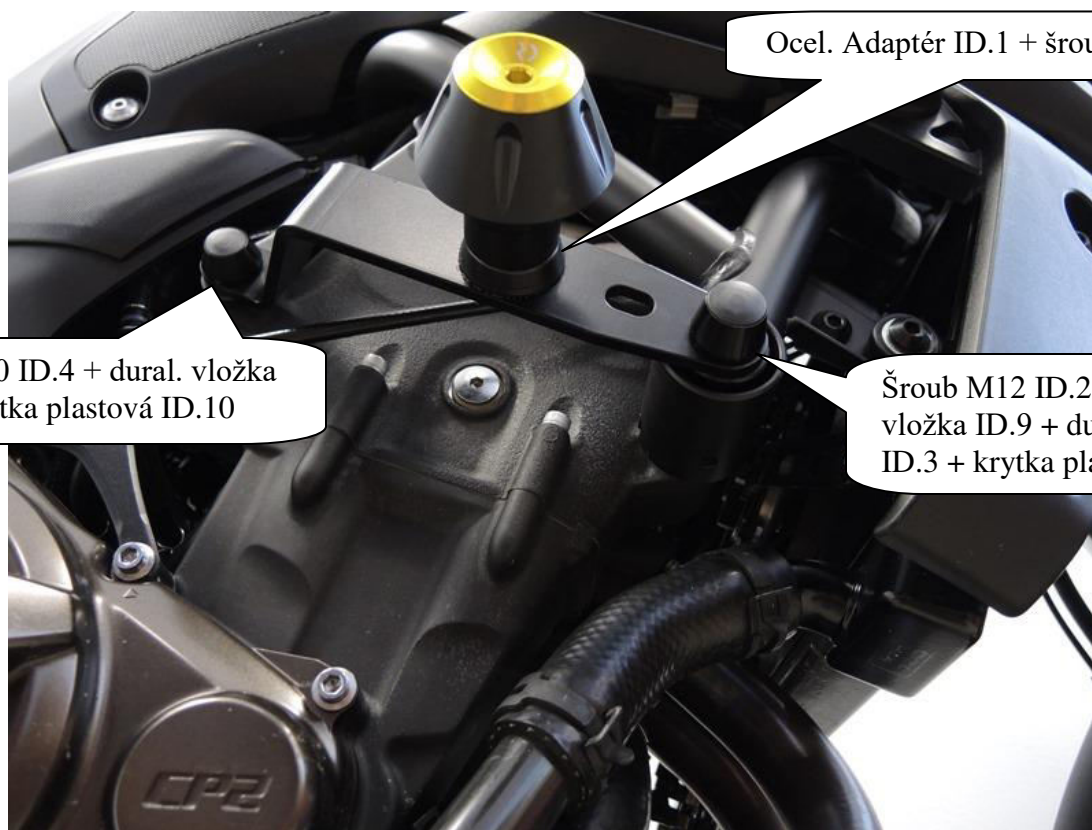

Ocel. Adaptér ID.1 + šroub M10 ID.7

Šroub M10 ID.4 + dural. vložka
ID.6 + krytka plastová ID.10

Šroub M12 ID.2 + dural.
vločka ID.9 + dural. váleček
ID.3 + krytka plastová ID.8