

CF141


KTM 390 Duke

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Dural.váleček l=5,6mm	214	1
2	Dural.váleček l=9,5mm	1392	2
3	Dural.váleček l=13mm	1155AL	1
4	Šroub M8x45mm (button)	964	2
5	Podložka M8	802	2
6	Matice M10-pojistná	810	1
7	Podložka M10	804	1
8	Samolepka RDmoto		2

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Dural.váleček l=16mm	252	1
2	Dural.váleček l=14mm	1393	2
3	Dural.váleček l=18mm	1135	1
4	Šroub M8x45mm	820	1
5	Šroub M8x45mm (button)	964	2
6	Podložka M8	802	3
7	Šroub M10x180mm	978	1
8	Podložka M10	804	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.


1. Demontujte originální šrouby na pravé straně.
2. Vezměte duralové válečky l=14mm ID.2 a vložte je do rámu v horní části.
3. Vezměte duralový váleček l=18mm ID.3 a vložte ho do rámu ve spodní části.
4. Nyní vezměte padací rám pro pravou stranu a lehce ho namontujte šrouby M8x45mm ID.5 s podložkami M8 ID.6 v horní části rámu, ale nedotahujte.
5. Ve spodní části vsuňte šroub M10x180mm ID.7 s podložkou M10 ID.8 do padacího rámu a rámu motocyklu.
6. V zadní části vložte pod padací rám duralový váleček l=16mm ID.1 a šroubem M8x45mm ID.4 s podložkou M8 ID.6 lehce stáhněte.
7. Nyní demontujte originální šrouby na levé straně.
8. Vezměte duralové válečky l=9,5mm ID.2 a vložte je do rámu v horní části.
9. Povolte plast (kryt řetězového kolečka) v zadní části a vyjměte originální horní šroub.
10. Vezměte duralový váleček l=13mm ID.3 a vložte ho do rámu ve spodní části.
11. Nyní můžete vzít padací rám pro levou stranu a nasadit ho na přední dolní šroub, padací rám lehce stáhněte maticí M10 ID.6 s podložkou M10 ID.7.
12. Pro uchycení padacího rámu v horní části opět použijte šrouby M8x45mm ID.4 s podložkami M8 ID.5, lehce stáhněte.
13. V zadní části vsuňte padací rám pod plastový kryt řetězu a vložte duralový váleček l=5,6mm ID.1, originální váleček nebudete dále potřebovat. Rám v tomto místě stáhněte originálním šroubem.
14. Nyní můžete všechny šrouby a matice na obou stranách dotáhnout.

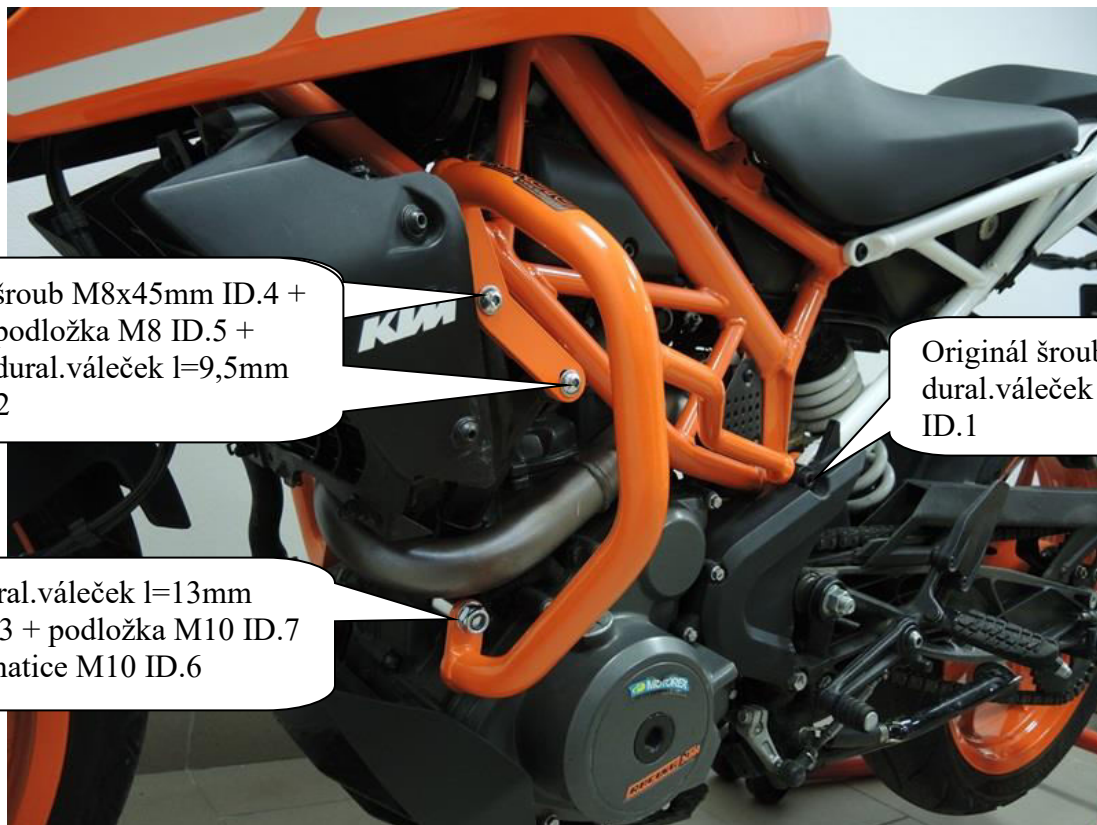

2x šroub M8x45mm ID.4 +
2x podložka M8 ID.5 +
2x dural.váleček l=9,5mm
ID.2

Originál šroub +
dural.váleček l=5,6mm
ID.1

Dural.váleček l=13mm
ID.3 + podložka M10 ID.7
+ matice M10 ID.6

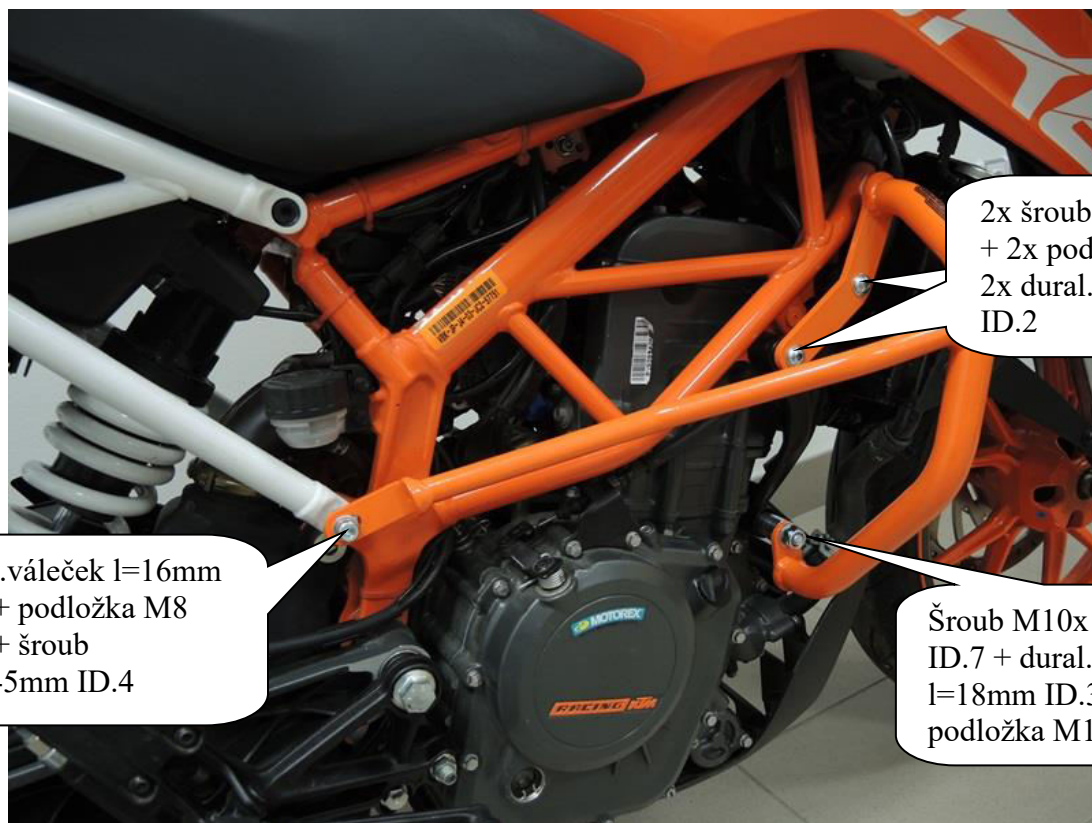

2x šroub M8x45mm ID.5
+ 2x podložka M8 ID.6 +
2x dural.váleček l=14mm
ID.2

Dural.váleček l=16mm
ID.1 + podložka M8
ID.6 + šroub
M8x45mm ID.4

Šroub M10x180mm
ID.7 + dural.váleček
l=18mm ID.3 +
podložka M10 ID.8