

A6


Aprilia RSV-4

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x90mm	880	2
3	šroub M10x60mm	850	1
4	dural. váleček d=20mm	10	1
5	dural. váleček d=15mm	226	2
6	duralový adaptér	501	1
7	plastová krytka M10	X4	2

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x90mm	880	2
3	šroub M10x60mm	850	1
4	dural. váleček d=20mm	10	1
5	dural. váleček d=15mm	226	2
6	duralový adaptér	500	1
7	plastová krytka M10	X4	2

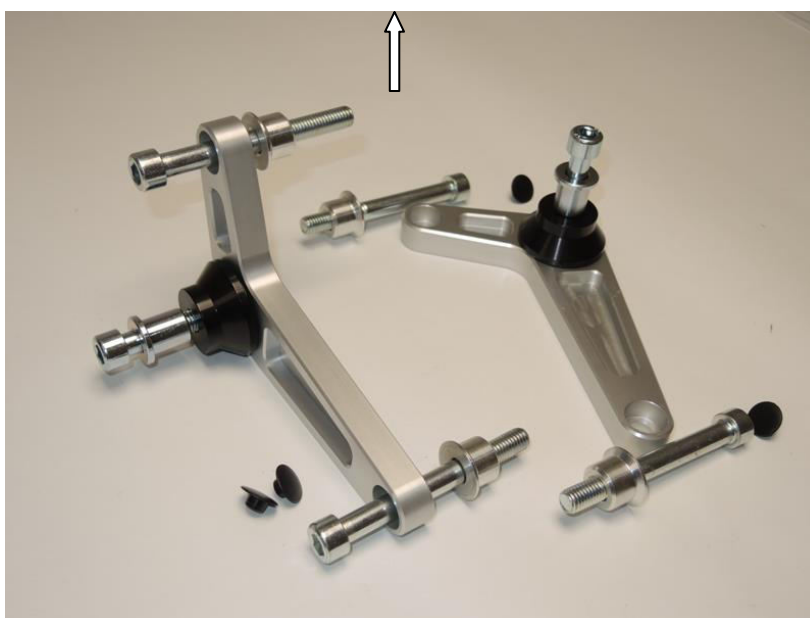

Montáž levá strana:

1. Demontujte originál boční plast a šrouby M10 z rámu motocyklu.
2. Namontujte duralový adaptér (ID.6) na rám motocyklu (místo uchycení dle níže přiložené ilustrační fotografie).
3. Pod duralový adaptér vložte duralové válečky (ID.5) a šrouby (ID.2) stáhněte. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky (ID.7)
4. Na šroub (ID.3) navlékněte ocelovou vložku (ID.1). Pod protektor vložte duralový váleček (ID.4) a šroubem (ID.3) stáhněte.

Montáž pravá strana:

Montáž pravé strany je totožná s levou.

1. Demontujte originál boční plast a šrouby M10 z rámu motocyklu.
2. Namontujte duralový adaptér (ID.6) na rám motocyklu (místo uchycení dle níže přiložené ilustrační fotografie).
3. Pod duralový adaptér vložte duralové válečky (ID.5) a šrouby (ID.2) stáhněte. Na hlavy šroubů dejte plastové krytky (ID.7)
4. Na šroub (ID.3) navlékněte ocelovou vložku (ID.1). Pod protektor vložte duralový váleček (ID.4) a šroubem (ID.3) stáhněte.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

