

# D8


## Ducati Monster 821/1200 '14

### Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Trubkový nosič protektoru	520	1
2	Váleček 80,5mm přední	1177	1
3	Váleček 75 mm zadní	1178	1
4	Šroub M12x150x1,25 přední	984	1
5	šroub M12x140x1,25 zadní	995	1
6	Podložka M12	803	1
7	Vložka	X1	1
8	Šroub M10x50	849	1
9	Plast. krytka M12	X60	2

### Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Trubkový nosič protektoru	531	1
2	Váleček 47,5mm přední	1179	1
3	Váleček 82 mm zadní	1180	1
4	Šroub M12x120x1,25 přední	913	1
5	šroub M12x140x1,25 zadní	995	1
6	Podložka M12	803	1
7	Vložka	X1	1
8	Šroub M10x50	849	1
9	Plast. krytka M12	X60	2

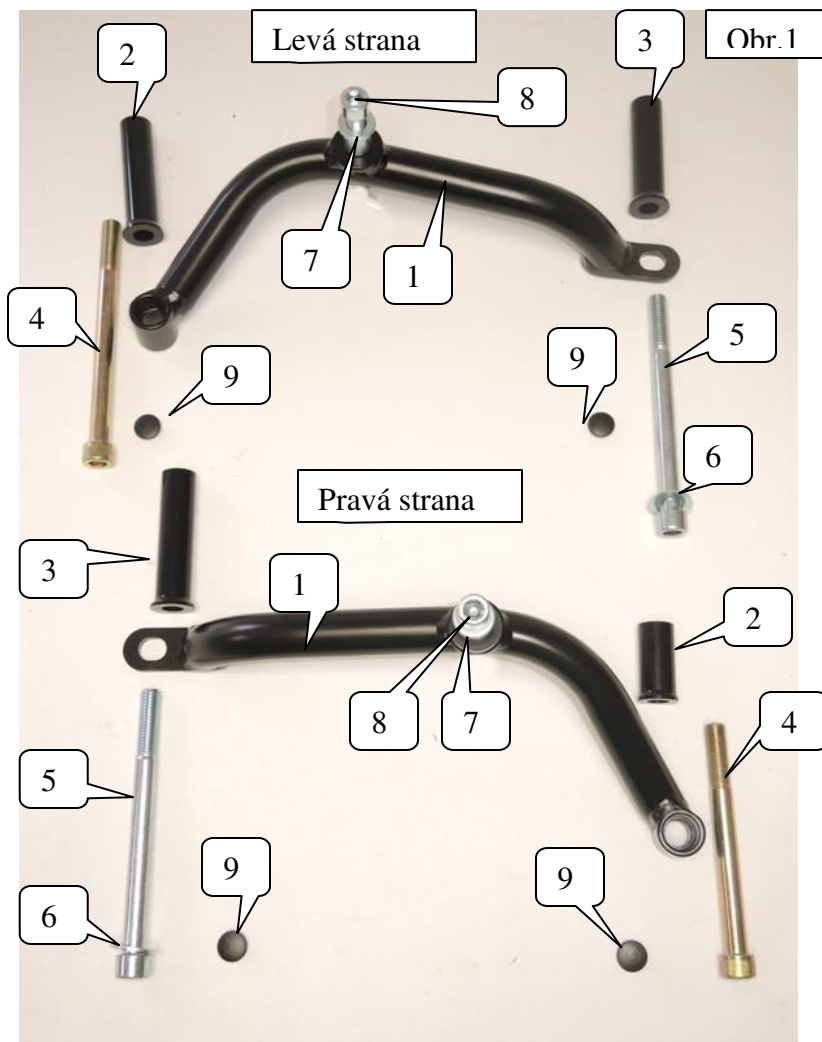



- Demontujte originální šrouby M12 z levé strany rámu. V místě dle přiložených fotografií.
- Do rámu vložte válečky dle obr. 1. Na rám namontujte trubkový nosič protektoru. Na zadní šroub umístěte podložku M6.
- Do šroubů vložte plastové krytky.
- Do protektoru vložte ocelovou vložku ID.7. Pomocí šroubu ID.8 namontujte protektor.
- Demontujte originální šrouby M12 z pravé strany rámu. V místě dle přiložených fotografií.
- Do rámu vložte válečky dle obr. 1. Na rám namontujte trubkový nosič protektoru. Na zadní šroub umístěte podložku M6.
- Do šroubů vložte plastové krytky.
- Do protektoru vložte ocelovou vložku ID.7. Pomocí šroubu ID.8 namontujte protektor.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**