

D8SDM


Ducati Monster 821/1200 '14


Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Trubkový nosič protektoru	520	1
2	Váleček 80,5mm přední	1177	1
3	Váleček 75 mm zadní	1178	1
4	Šroub M12x150x1,25 přední	984	1
5	šroub M12x140x1,25 zadní	995	1
6	Podložka M12	803	1
7	Šroub M10x40	854	1
8	Dural.adaptér	10	1
9	Dural.nosič pro SLDM	537/B	1
10	Šroub M6x20	1024	2
11	Podložka M6	1023	2
12	Plast. krytka M12	X60	2

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Trubkový nosič protektoru	531	1
2	Váleček 47,5mm přední	1179	1
3	Váleček 82 mm zadní	1180	1
4	Šroub M12x120x1,25 přední	913	1
5	šroub M12x140x1,25 zadní	995	1
6	Podložka M12	803	1
7	Šroub M10x10	854	1
8	Dural.adaptér	10	1
9	Dural.nosič pro SLDM	537/B	1
10	Šroub M6x20	1024	2
11	Podložka M6	1023	2
12	Plast. krytka M12	X60	2

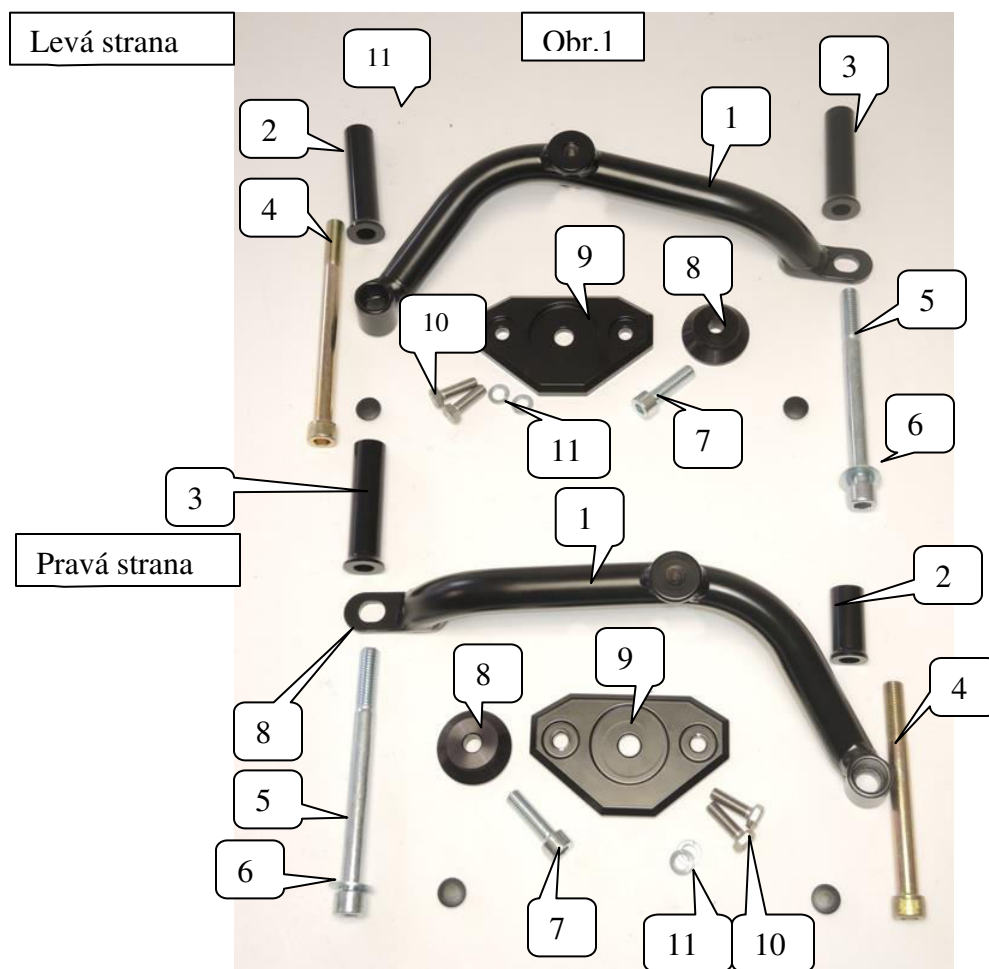

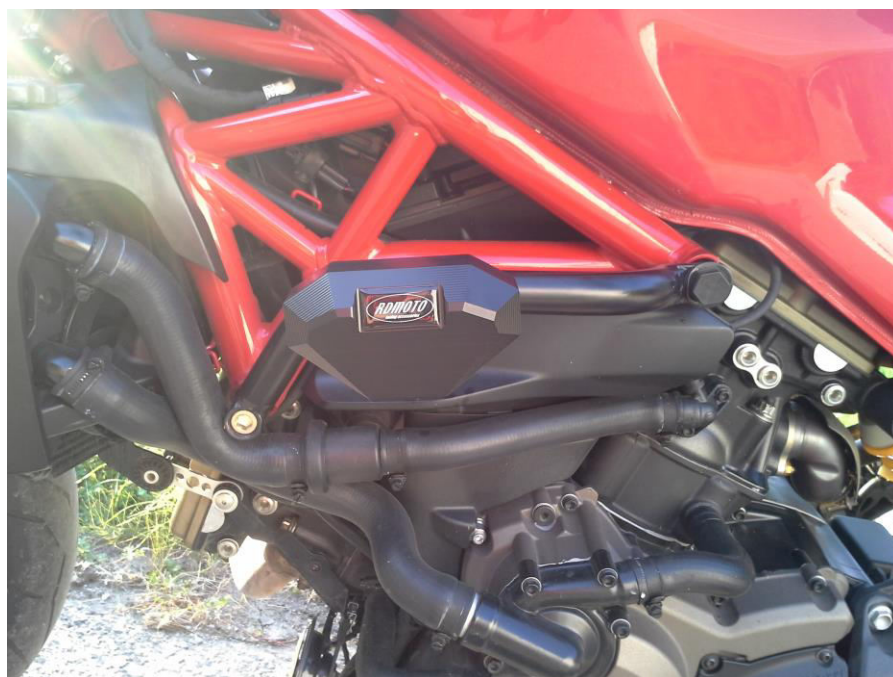

- Demontujte originální šrouby M12 z levé strany rámu. V místě dle přiložených fotografií.
- Do rámu vložte válečky dle obr. 1. Na rám namontujte trubkový nosič protektoru. Na zadní šroub umístěte podložku M6.
- Do šroubů vložte plastové krytky.
- Na šroub ID.7 nasuňte dural. adaptér ID.9 a pod něj umístěte speciální nosič ID.8. Tuto sestavu namontujte na trubkový nosič.
- Slider připevněte pomocí šroubků ID.10 a podložek ID.11.
- Demontujte originální šrouby M12 z pravé strany rámu. V místě dle přiložených fotografií.
- Do rámu vložte válečky dle obr. 1. Na rám namontujte trubkový nosič protektoru. Na zadní šroub umístěte podložku M6.
- Do šroubů vložte plastové krytky.
- Na šroub ID.7 nasuňte dural. adaptér ID.9 a pod něj umístěte speciální nosič ID.8. Tuto sestavu namontujte na trubkový nosič.
- Slider připevněte pomocí šroubků ID.10 a podložek ID.11.

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).