

H40SDM

Honda CBR500R, 2013-15

Sada pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Držák pro slider	537/B	1
2	Dural. adaptér d=60	14	1
3	Šroub M10x90	880	1
4	Ocel.držák protektorů	660	1
5	Šrouby M6x35mm	989	2
6	Šroub M10x65x1,25mm	945	1
7	Podložka M10	804	2
8	AL váleček d=19,5mm	1121	1
9	Matka M10 pojistná	810	1
10	Šroub M6x20	1024	2
11	Podložka M6	1023	2

Sada pro pravou stranu:


ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Držák pro slider	537/B	1
2	Dural. adaptér d=70	15	1
3	Šroub M10x95	822	1
4	Ocel.držák protektorů	661	1
5	Šrouby M6x35mm	989	2
6	Šroub M10x100x1,25mm	892	1
7	Podložka M10	804	2
8	AL váleček d=32mm	1120	1
9	Matka M10 pojistná	810	1
10	Šroub M6x20	1024	2
11	Podložka M6	1023	2

Montážní postup levá strana:

1. Sundejte kapotáž z motocyklu.
2. Demontujte šrouby (viz.obr.).
3. Na víko motoru připevněte ocel.adaptér ID.4 pomocí šroubů ID.5.
4. Mezi rám a ocel.adaptér vložte AL váleček ID.8 a adaptér dotáhněte k rámu. Šroub M10x65 a podložka ID.7 a ID.6.
5. **Po namontování ocel. držáku, namontujte zpět kapoty na motocykl. Poté montujte protektory.**
6. Na šroub ID.3 nasuňte držák slideru ID.1 a adaptér ID.2. Prostrčte šroub ID.3.
7. Tuto sestavu namontujte a dotáhněte.
8. Ze zadu namontujte matici a podložku M10.
9. Slider připevněte pomocí šroubů ID.10 a podložek ID.11.

Montáž pravá strana:

1. Montáž této strany je totožná s levou.
2. Pouze upozorňujeme na odlišnou délku dural. vymezovacího válečku mezi rámem a adaptérem a šroubem M10x100x1,25 a délku protektoru+ šroubu.

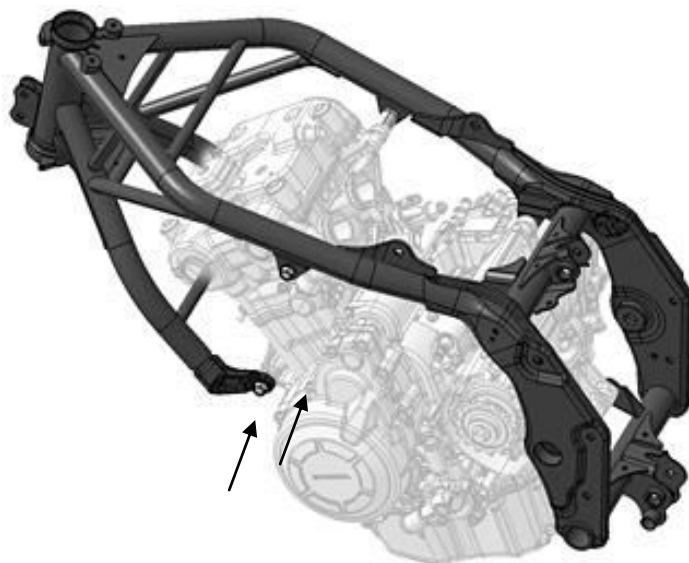

Upozornění:

Doporučujeme použít lepidlo na závity, střední pevnosti

