

K20

Kawasaki ZX-6R 2000-2002

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x100x1,25mm	892	1
3	dural. váleček d=60mm	6	1
4	šroub M10x110mm	879	1
5	podložka M10 (plochá)	804	3
6	ocelový adaptér	607	1
7	duralová tyčka AL16(M10)x385x30x30		1
8	3M páska		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x100x1,25mm	892	1
3	dural. váleček d=40mm	4	1
4	šroub M10x80mm	852	1
5	šroub M10x30mm	882	1
6	šroub M8x60mm	839	1
7	podložka M10 (plochá)	804	2
8	ocelový adaptér	608	1
9	duralový váleček d=43mm	254	1
10	duralový váleček d=4,5mm	298	1
11	matice M8 (pojistná)	809	1
12	3M páska		1


Montáž:

1. demontujte komplet boční kapoty
2. demontujte originál šrouby M10
3. k montáži ocelových adaptérů používejte k vymezení prostoru mezi adaptérem a rámem motocyklu pásku 3M
4. na levou stranu připevněte ocelový adaptér (poz.6) šroubem (poz.2), pod hlavu šroubu M10 vložte podložku (poz.5), další 2ks podložek (poz.5) navlékněte na šroub M10 z druhé strany ocelového adaptéru (tyto podložky vymezují vůli mezi rámem motocyklu a ocelovým adaptérem).
5. ocelový adaptér na levé straně lehce stáhněte
6. na pravou stranu připevněte ocelový adaptér (poz.8) šroubem (poz.2) a šroubem (poz.6). Na šroub (poz.6) navlékněte z druhé strany ocelového adaptéru duralový váleček (poz.9) a na šroub (poz.2) navlékněte z druhé strany ocelového adaptéru duralový váleček (poz.10). Vsuňte do rámu motocyklu, lehce stáhněte šroub M10 (pod hlavu šroubu dejte podložku M10 (poz.7)), šroub M8 zajistíte maticí (poz.11). Zatím vše stáhněte jenom lehce.
7. vezměte duralovou tyčku (poz.7, tj. AL2), připevněte ji na ocelový adaptér na pravé straně šroubem (poz.5 s podložkou poz.7)
8. nyní můžete namontovat padací protektor na levé straně, vezměte padací protektor a vsuňte do něho ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4), z druhé strany protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.6) a celou tuto sestavu prostrčte ocelovým adaptérem a namontujte do duralové tyčky (poz.7, tj. AL2)

9. vezměte padací protektor pro pravou stranu motocyklu, vsuňte do něho ocelovou vložku (poz.1) a šroub (poz.4), z druhé strany padacího protektoru navlékněte na šroub duralový váleček (poz.3) a celou tuto sestavu namontujte do ocelového adaptéru
10. stáhněte kompletní montážní sadu včetně padacích protektorů, namontujte zpět boční kapoty motocyklu

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

PŘEDNÍ ČÁST MOTORU

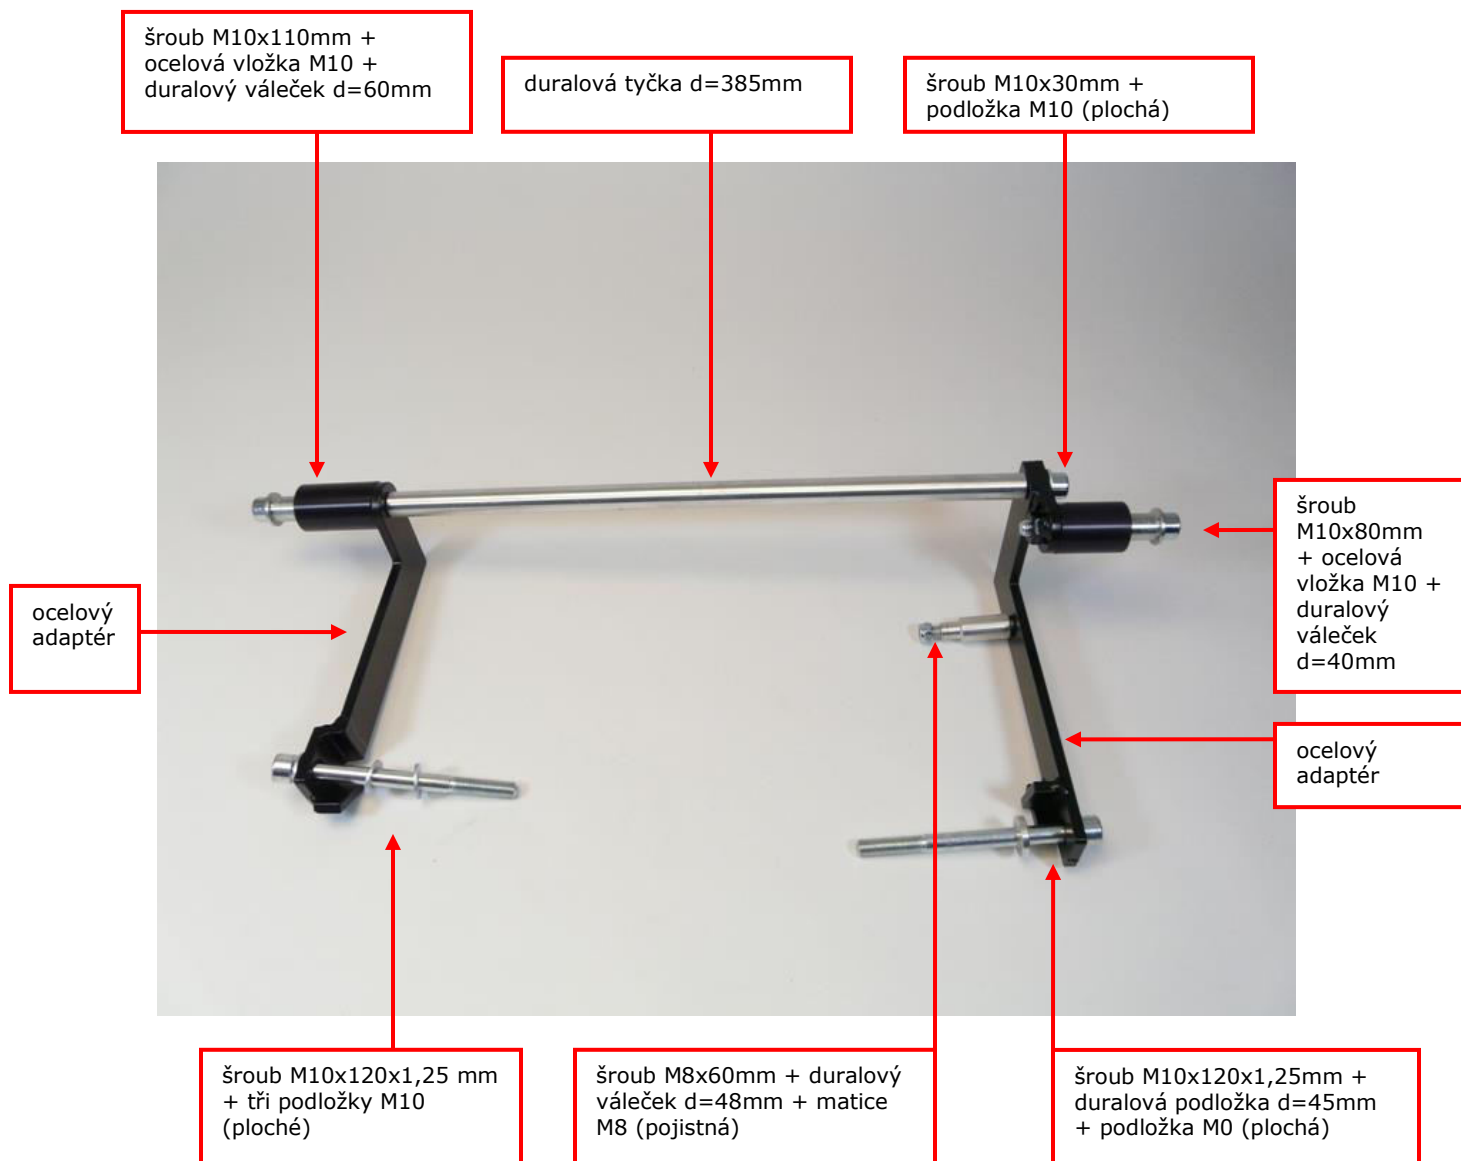



RDMOTO CZECH REPUBLIC
info@rdmoto.cz
www.rdmoto.cz